壁に掛けて設置する場合は

・背面のねじ孔(4ヶ所)を使用して別売オプションを取り付ける場合は、必ず背面の転倒 防止用クランプを取りはずしてください。

スタンドをはずす

・別売の壁掛け金具*で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ⇒ **315** ページ) ** LC-52V5、LC-46V5 は、AN-52AG6 に対応しています。LC-40V5 は、AN-37AG4 に対応しています。

◆ 重 要 ◆ ※※※

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。

取り付け角度について

- LC-52V5は、0°,5°,10°,15°です。
- LC-46V5は、0°.5°.10°.15°.20°です。
- ・LC-40V5は、0°,5°,10°,15°,20°です。

準備する


- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。
- 本体背面のキャップ(4箇所)を取りはずしておきます。

ネジは、JIS 2番のプラスドライバー(市販品) で取りはずしてください。

▲ 本体を寝かせる

・テーブルなどの台の上に毛布など 厚手の柔らかい布を敷き、その上 に本体を寝かせます。


2 スタンドカバー取付ネジを 取りはずし、スタンドカバー を取りはずす

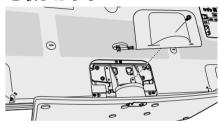

スタンド取付ネジを取りはずす


LC-52V5 / LC-46V5 の場合

LC-52V5/LC-46V5のネジは4本です。




LC-40V5 の場合

LC-40V5 のネジは3本です。



スタンドを取りはずす

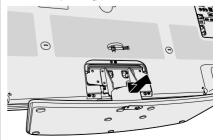

本体を寝かせた状態で壁掛け 金具ユニットを取り付ける

角度設定していない状態(O°設定) で取り付けます。

◇おしらせ◇

- 本機に、壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付用ねじ®(M6、 長さ 12mm)をご使用ください。
- 本機に、壁掛け金具 AN-37AG4
 を取り付ける場合は、AN-37AG4
 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm) をご使用ください。

壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け金具のユニットの角度を調整する

壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け設置する

- 本機はかなりの重量があります。 硬い床などに落とさないよう、ま た足の上に落とさないようご注意 ください。
- 壁掛け設置については、右をご覧ください。

壁掛け設置のしかた(例)

 本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け 設置して使用することができます。付属 のスタンドを取り付けている場合は、必 ずスタンドをはずしてください。(スタン ドをはずす⇒ 314~315ページ)

- 本機に、壁掛け金具AN-52AG6/AN-37AG4を取り付ける場合は、AN-52AG6/AN-37AG4に付属のテレビ取付用ねじ®(M6、長さ12mm)をで使用ください。
- 壁 は、壁 掛 け 金 具 AN-52AG6 / AN-37AG4 の壁用金具を取り付ける場合は、市販のねじ(径 6mm)をご使用ください。

本記録を設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に 測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご 使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を 引き、その交点(テレビの中 心となる位置)に目印を付け る

糸を対角線に張り、交点に目印を 付けるなど跡が残らないようにし ます。

3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

次ページの寸法の数値は目安です。 作業状態などにより異なってきます。

4

液晶テレビ側の準備作業を する(⇒314~315ページ)

5

壁に掛ける

- 壁面の寸法の目印(テレビの四隅) を目安にして取り付けます。
- 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。


6

目印のテープ類を取り除く

本機につないでいるコード、 ケーブル類を接続する


LC-46V5

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

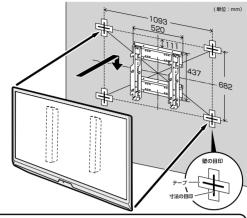


画面(アクティブエリア)の中心: 壁側金具の刻印「c」

ディスプレイ(セット)の中心: 壁用金具の刻印 [e]の8mm上




LC-52V5

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

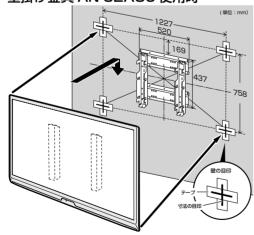


画面 (アクティブエリア) の中心: 壁側金具の刻印 [b] の 7mm 下 ディスプレイ (セット) の中心: 壁用金具の刻印 [c] の 2mm 下




LC-40V5

壁掛け金具 AN-37AG4 使用時

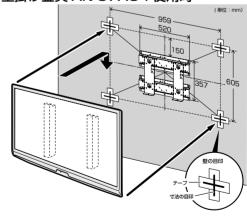


画面(アクティブエリア)の中心: 壁側金具の刻印「A」の 10mm 下 ディスプレイ(セット)の中心:



寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法


LC-52V5

正面

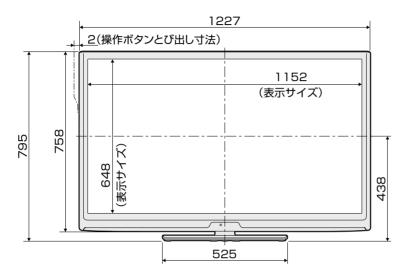


(単位:mm)

側面

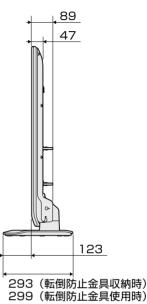



壁掛け金具取り付け時の寸法

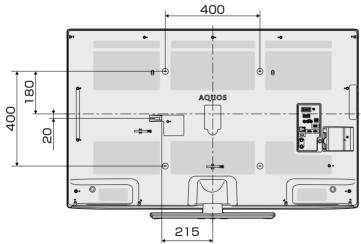

壁掛け金具AN-52AG6使用時

・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ 接続してから、アングルの取り付けを 行ってください。



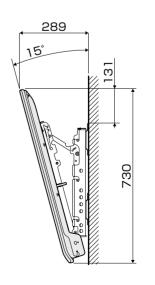

お読みください

便利な使いかた

ファミリンク

パソコンをつなぐビデオ・オーディオ

をつないで録る・見るUSBハードディスク


ホームネットワークインターネット/


エラーメッセージ 故障かな?/

LC-46V5

正面


側面

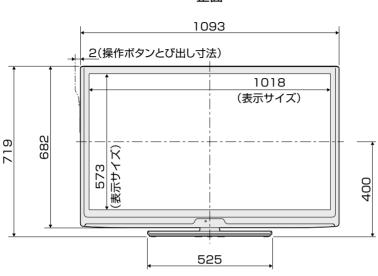

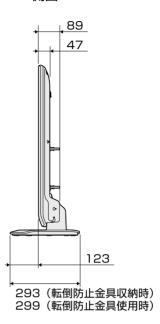


(単位:mm)


壁掛け金具取り付け時の寸法

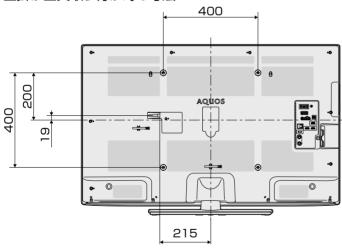


壁掛け金具AN-52AG6使用時


・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ 接続してから、アングルの取り付けを 行ってください。



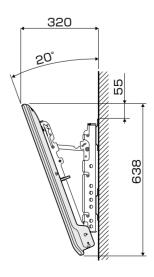


English Guide

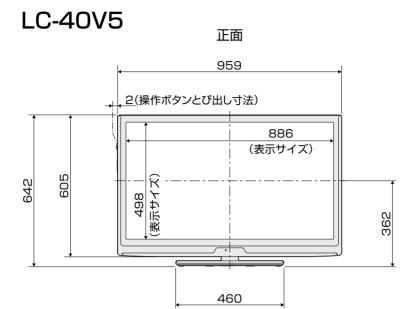

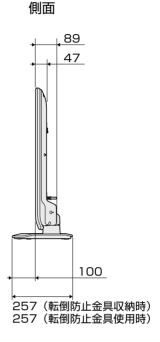


(単位:mm)

壁掛け金具取り付け時の寸法

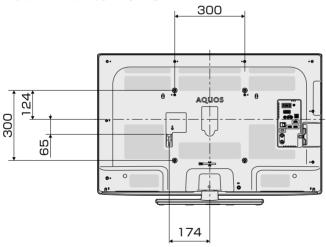

壁掛け金具AN-37AG4使用時

・ ご使用になる機能の入出力をあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。

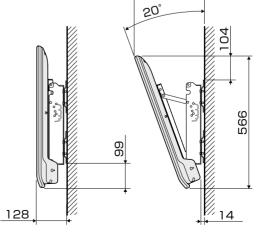

294